Manuel d’installation pour douche rectangulaire en coin avec porte à battant
Swing door rectangular corner shower installation guide

Pour modèle de douche / For shower model :
- 045-2993 (NTK535-4032R)
- 046-9975 (NTK535-4032L)

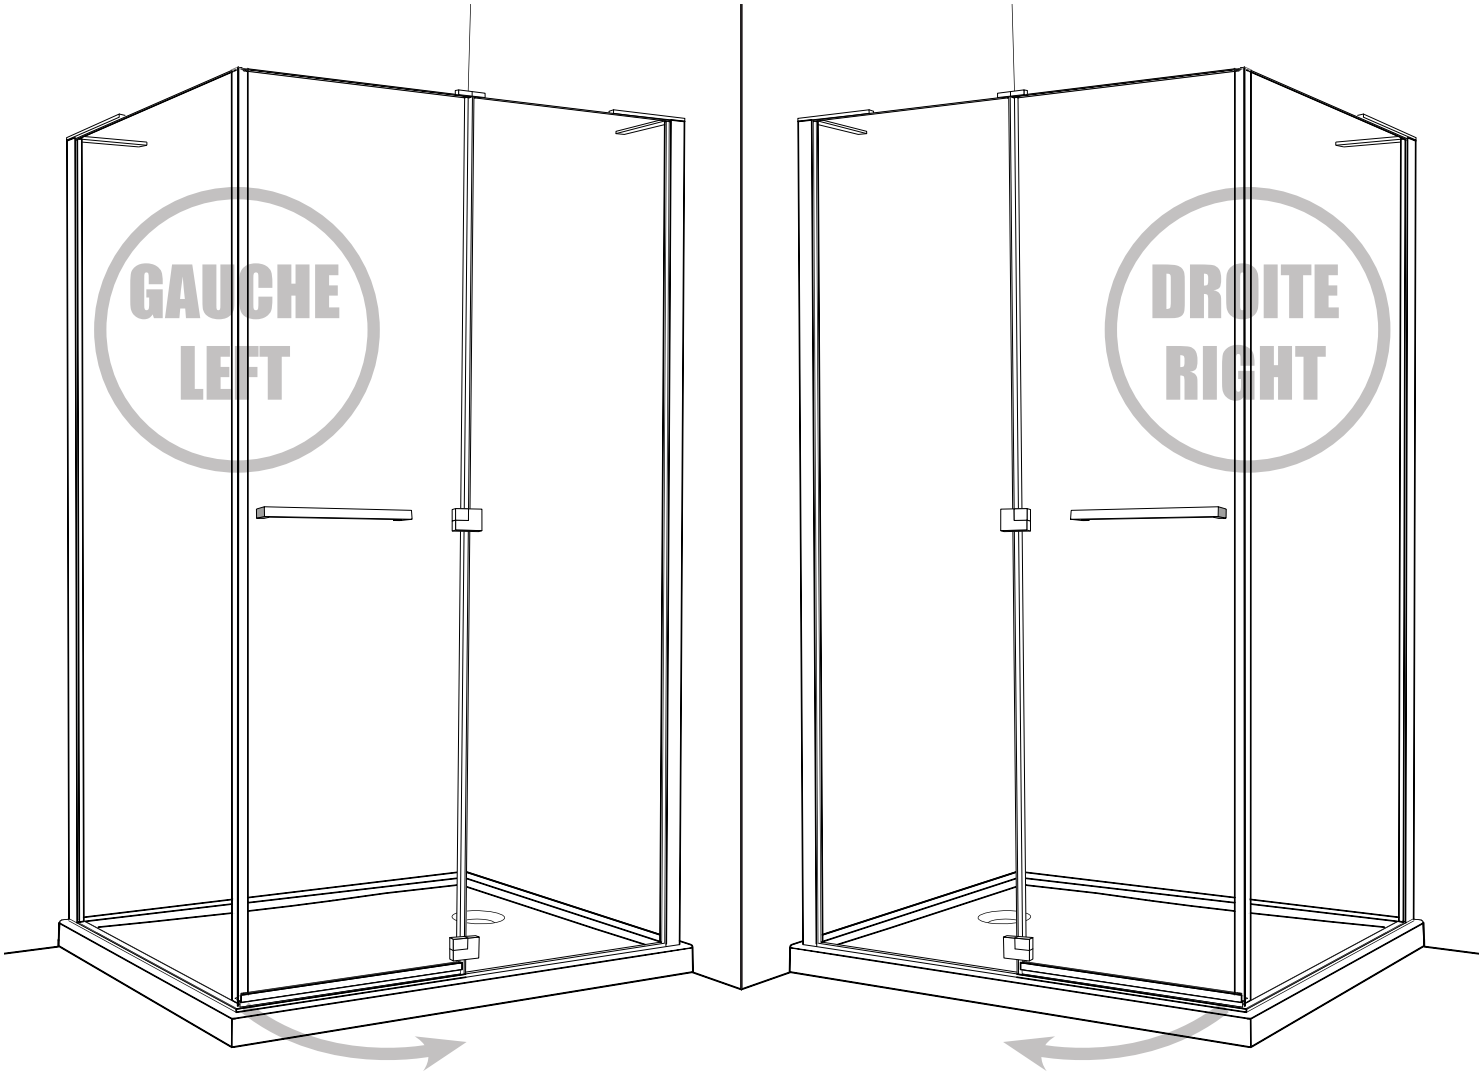

046-9975 (NTK535-4032L)

045-2993 (NTK535-4032R)

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*

NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis.
Product specifications are subject to change without notice

OUTILS ET MATÉRIQUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

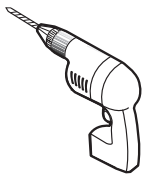

DRILL
PERCEUSE



1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"

SCREWDRIVER
TOURNEVIS

LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)
PINCE SERRE ÉTAU (X2)

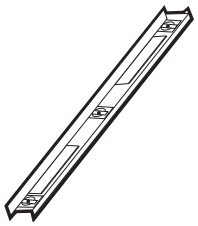

LEVEL
NIVEAU

PENCIL
CRAYON

TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE

MALLET
MAILLET

BLOCK
BLOC

WRENCH
CLÉ À FOURCHE



SILICONE
SCELLANT

*** Use a ¼" drill bit when drilling into ceramic tiles**
***** *Utiliser une mèche de ¼" pour percer des tuiles en céramique.*

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

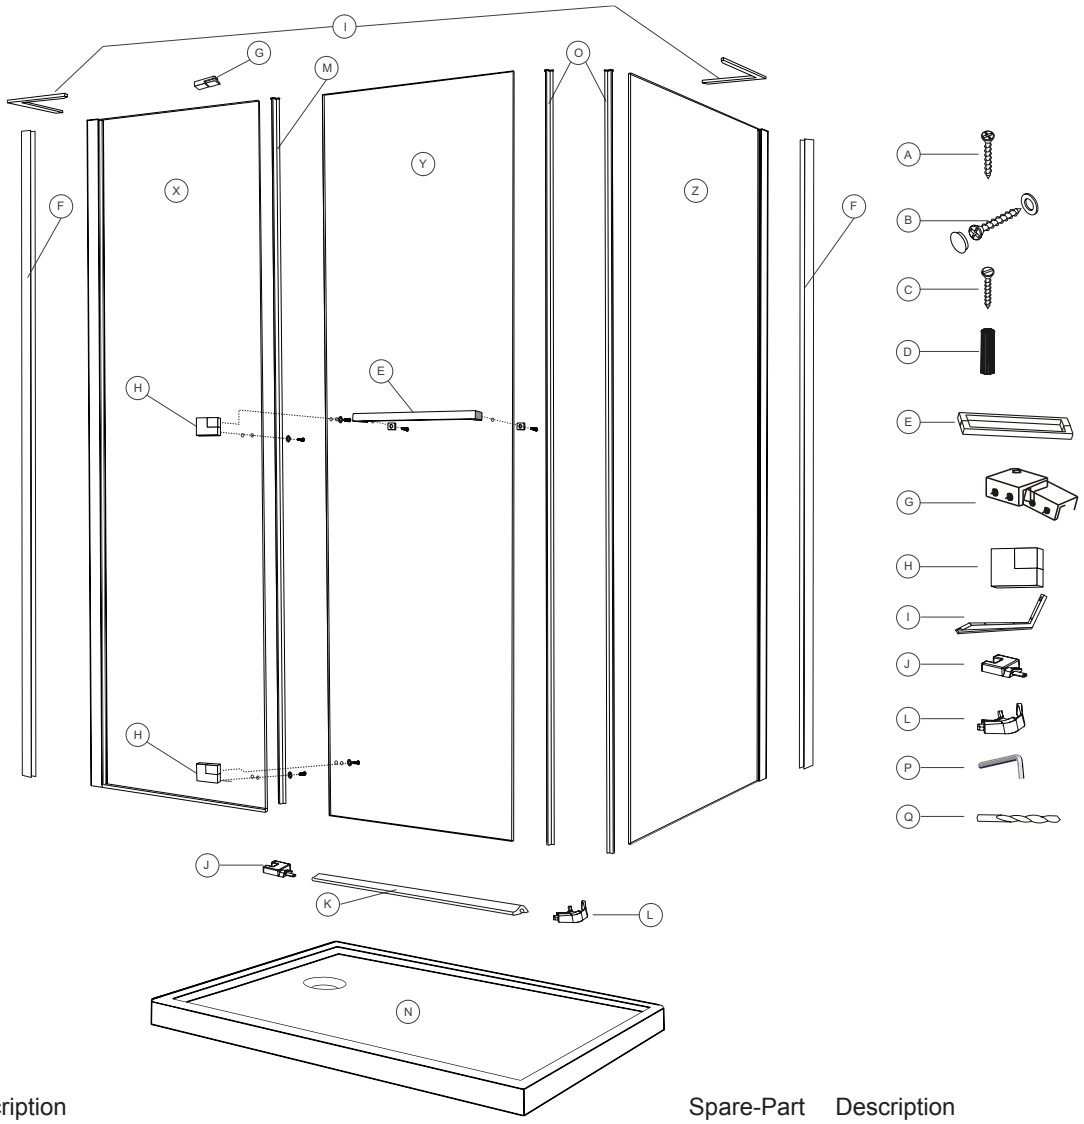

	Pièce	Description
A	**NTK-535-A**	Vis ST4 x 25 mm (x 8)
B	**NTK-535-B**	Vis à tête plate ST4 x 12 mm (x 8)
C	**NTK-535-C**	Vis à tête plate ST4 x 35 mm (x 4)
D	**NTK-535-D**	Cheville (x 12)
E	**NTK-535-E**	Assemblage de poignée (x 1)
F	**NTK-535-F**	Jambage mural (x 2)
G	**NTK-535-G**	Penture de porte (haut de porte) (x 1)
H	**NTK-535-H**	Penture de porte (milieu et bas de porte) (x 2)
I	**NTK-535-I**	Support supérieur en équerre (x 2)
J	**NTK-535-J**	Support / récepteur de verre (x 1)
K	**NTK-535-K**	Pas de porte (x 1)
L	**NTK-535-L**	Support de verre du coin (x 1)
M	**NTK-535-M**	Joint étanche de penture (x 1)
N	**NTK-535-N**	Base de douche (x 1)
O	**NTK-535-O**	Joint étanche magnétique de porte (x 2)
P	**NTK-535-P**	Clé Allen 4 mm (x 1)
Q	**NTK-535-Q**	Forêt de perçage 3 mm (x 1)
X	**NTK-535-X**	Panneau de verre fixe de façade (x 1)
Y	**NTK-535-Y**	Panneau de verre de porte (x 1)
Z	**NTK-535-Z**	Panneau de verre fixe de côté (x 1)

	Spare-Part	Description
A	**NTK-535-A**	Screws ST4 x 25 mm (x 8)
B	**NTK-535-B**	ST4 x 12 mm Flathead screws (x 8)
C	**NTK-535-C**	ST4 x 35 mm Flathead screws (x 4)
D	**NTK-535-D**	Wall plug (x 12)
E	**NTK-535-E**	Handle assembly (x 1)
F	**NTK-535-F**	Wall profile (x 2)
G	**NTK-535-G**	Top Door hinge (x 1)
H	**NTK-535-H**	Middle / Bottom Door hinge (x 2)
I	**NTK-535-I**	Top square bracket assembly (x 2)
J	**NTK-535-J**	Fixed glass clip (x 1)
K	**NTK-535-K**	Door threshold (x 1)
L	**NTK-535-L**	Corner glass clip (x 1)
M	**NTK-535-M**	Door hinge rubber gasket (x 1)
N	**NTK-535-N**	Shower tray (x 1)
O	**NTK-535-O**	Magnetic door seals (x 2)
P	**NTK-535-P**	4 mm Allen key (x 1)
Q	**NTK-535-Q**	3 mm Drill bit (x 1)
X	**NTK-535-X**	Front fixed glass panel (x 1)
Y	**NTK-535-Y**	Swing door glass panel (x 1)
Z	**NTK-535-Z**	Side fixed glass panel (x 1)

1. INSTALLATION DE LA BASE / SHOWER TRAY ASSEMBLY

- Installez votre base de douche selon les instructions du manuel fourni dans la boite de la base de douche.
- Assurez-vous que le renvoi de la douche est bien connecté au tuyau d'évacuation dans le plancher.
- Assurez-vous que la base de douche soit parfaitement au niveau et que l'évacuation de l'eau se fait correctement avant de poursuivre les autres étapes d'installation.
- Si la cabine de douche n'est pas installé sur une base de douche, veuillez choisir un type de revêtement de sol adapté afin que l'évacuation de l'eau se fasse correctement.

- Install your shower tray according to the instruction guide provided in the shower tray carton.
- Make sure that the shower drain is properly connected to the drain pipe in the floor.
- Make sure the shower tray is perfectly leveled and that water drains properly before proceeding to further installation steps.
- If the shower enclosure is not installed on a shower tray, select a type of flooring material that will ensure water will drain correctly.

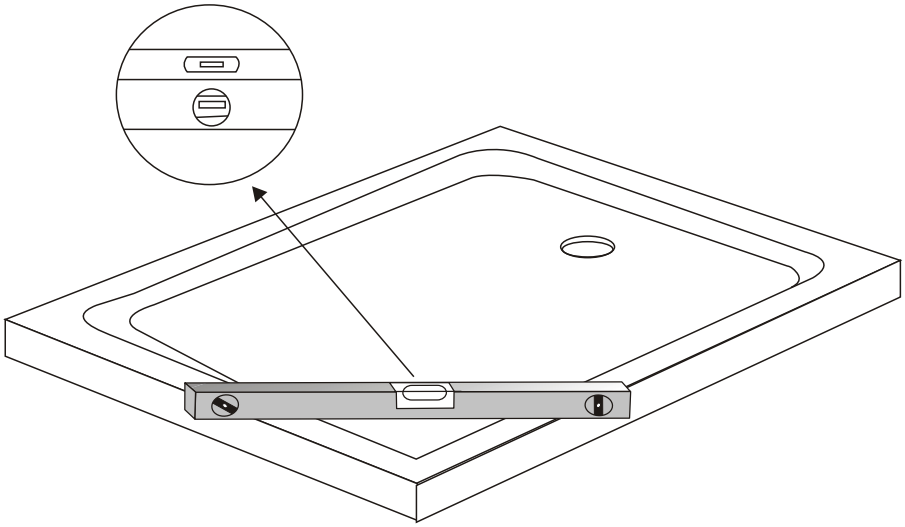

2. ASSEMBLAGE DES JAMBAGES / WALL JAMB INSTALLATION

- Mesurer la distance correcte du coin à la position exigée de l'extérieur des jambages muraux et marquer cette position sur le mur avec un crayon.
- Positionner les jambages muraux (F) contre ces marques et utiliser un niveau à bulle pour s'assurer qu'ils sont à la verticale.
- Utilisation des jambages muraux (F) comme modèle, marquez les positions des trous pré-percés sur le mur.
- Percer les positions marquées avec un forêt de 5.5 mm.
- Utiliser un maillet de caoutchouc pour insérer les chevilles (D) dans les trous.
- Fixer les jambages de mur avec des vis 4 x 25mm. (A)

- *Measure the correct distance from the corner to the required positions of the outside of the wall profiles and mark this position on the wall with a pencil.*
- *Position the wall profiles (F) against these marks and use a spirit level to ensure they are vertical.*
- *Using the wall profiles (F) as a template, mark the positions of the pre-drilled holes on the wall.*
- *Drill the positions marked using a 5.5 mm drill bit.*
- *Use a rubber mallet to insert the wall plugs (D) into the holes.*
- *Fix the wall profiles with screws 4 x 25 mm. (A)*

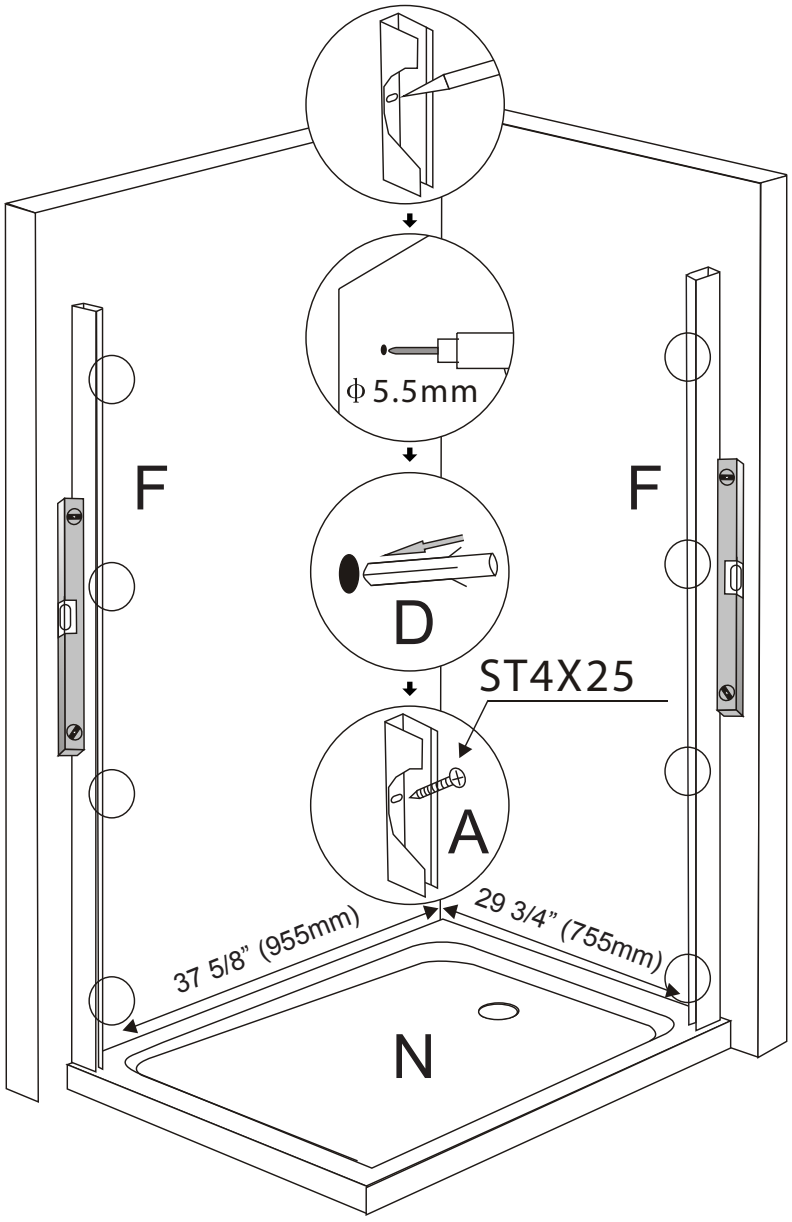

3. ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE VERRE FIXES / FIXED GLASS PANELS ASSEMBLY

- Insérer les panneaux de verre fixes (X et Z) dans les jambages muraux (F).
(Remarque: Assurez-vous que les deux panneaux de verre sont parfaitement verticaux.)

- Insert the fixed glass panels (X and Z) into the wall profiles (F).
(Note: Make sure the two glass panels are perfectly vertical.)

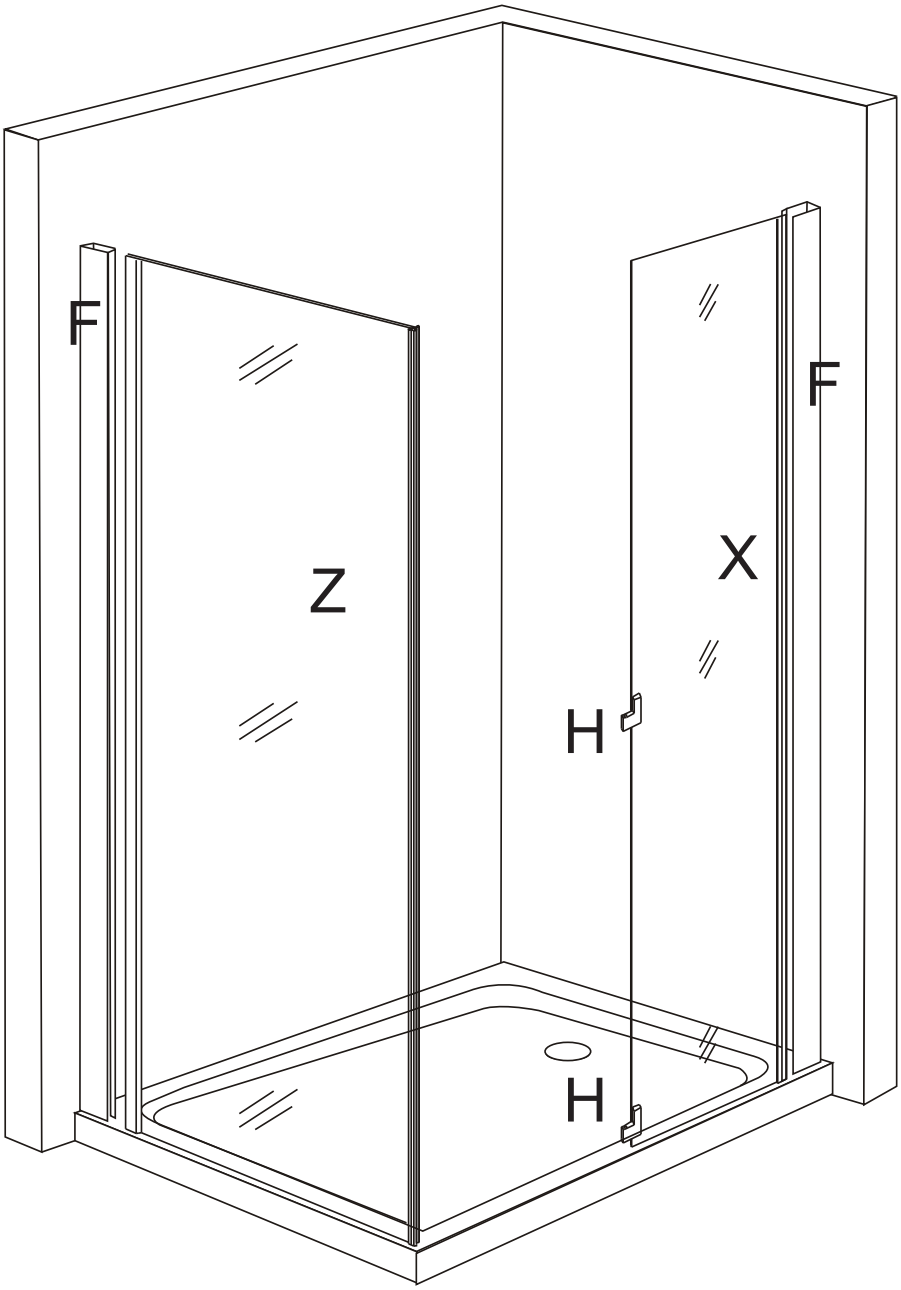

4. ASSEMBLAGE DES SUPPORTS SUPÉRIEURS EN ÉQUERRE / SQUARE TOP SUPPORTS ASSEMBLY

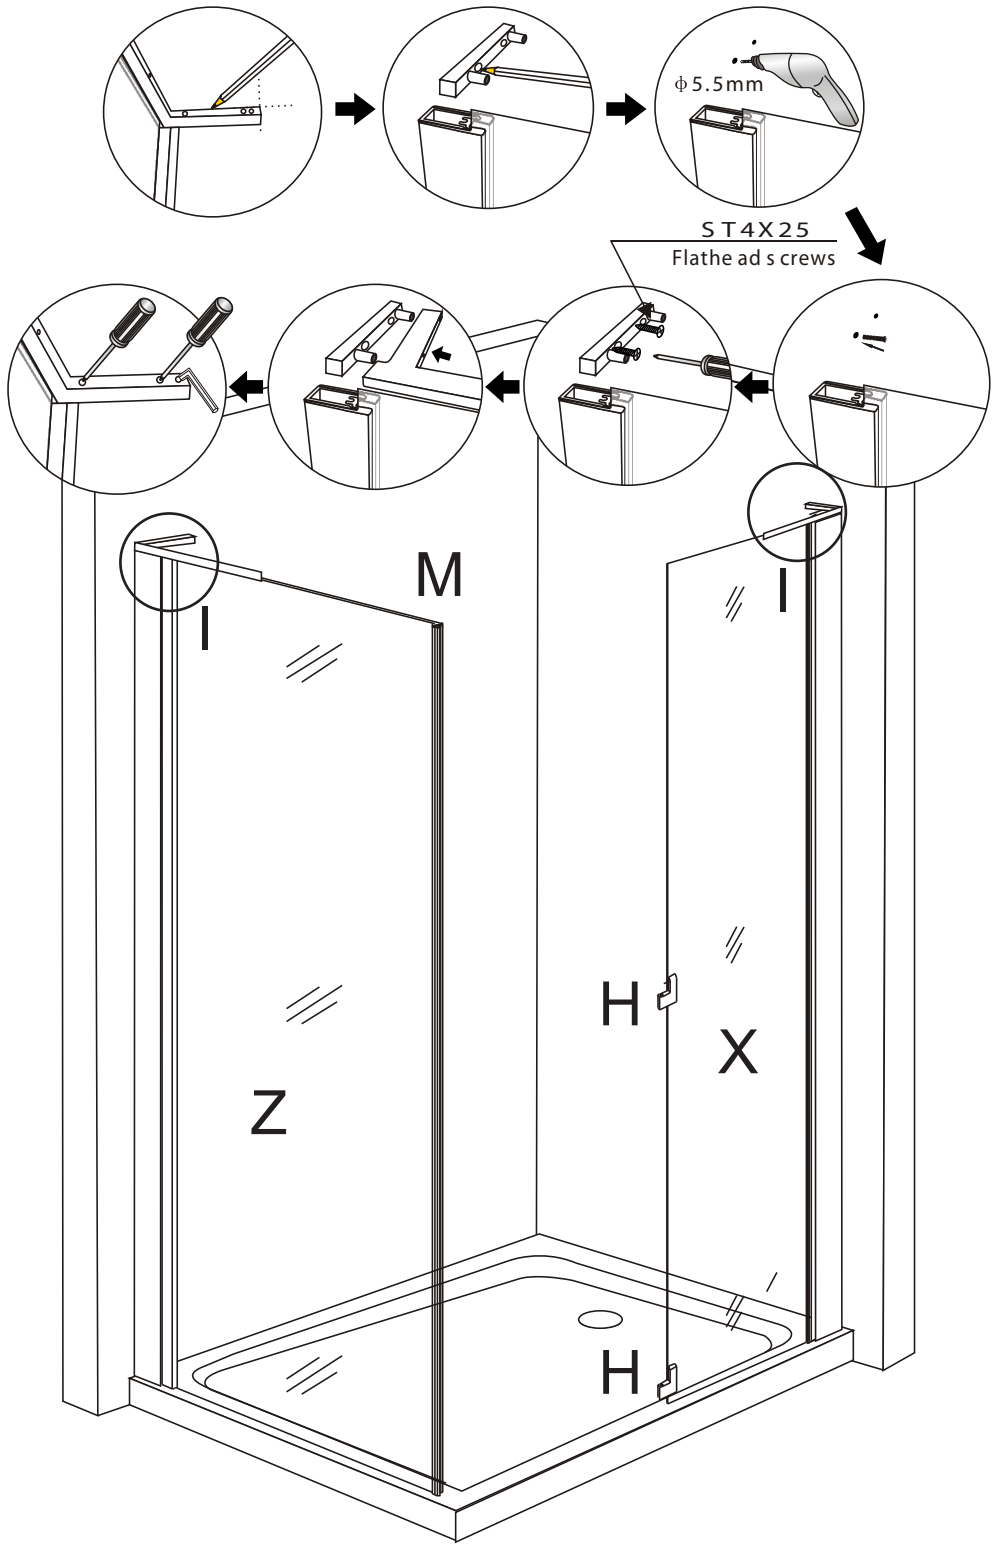

5. ASSEMBLAGE DES PENTURES DE PORTE / DOOR HINGES ASSEMBLY

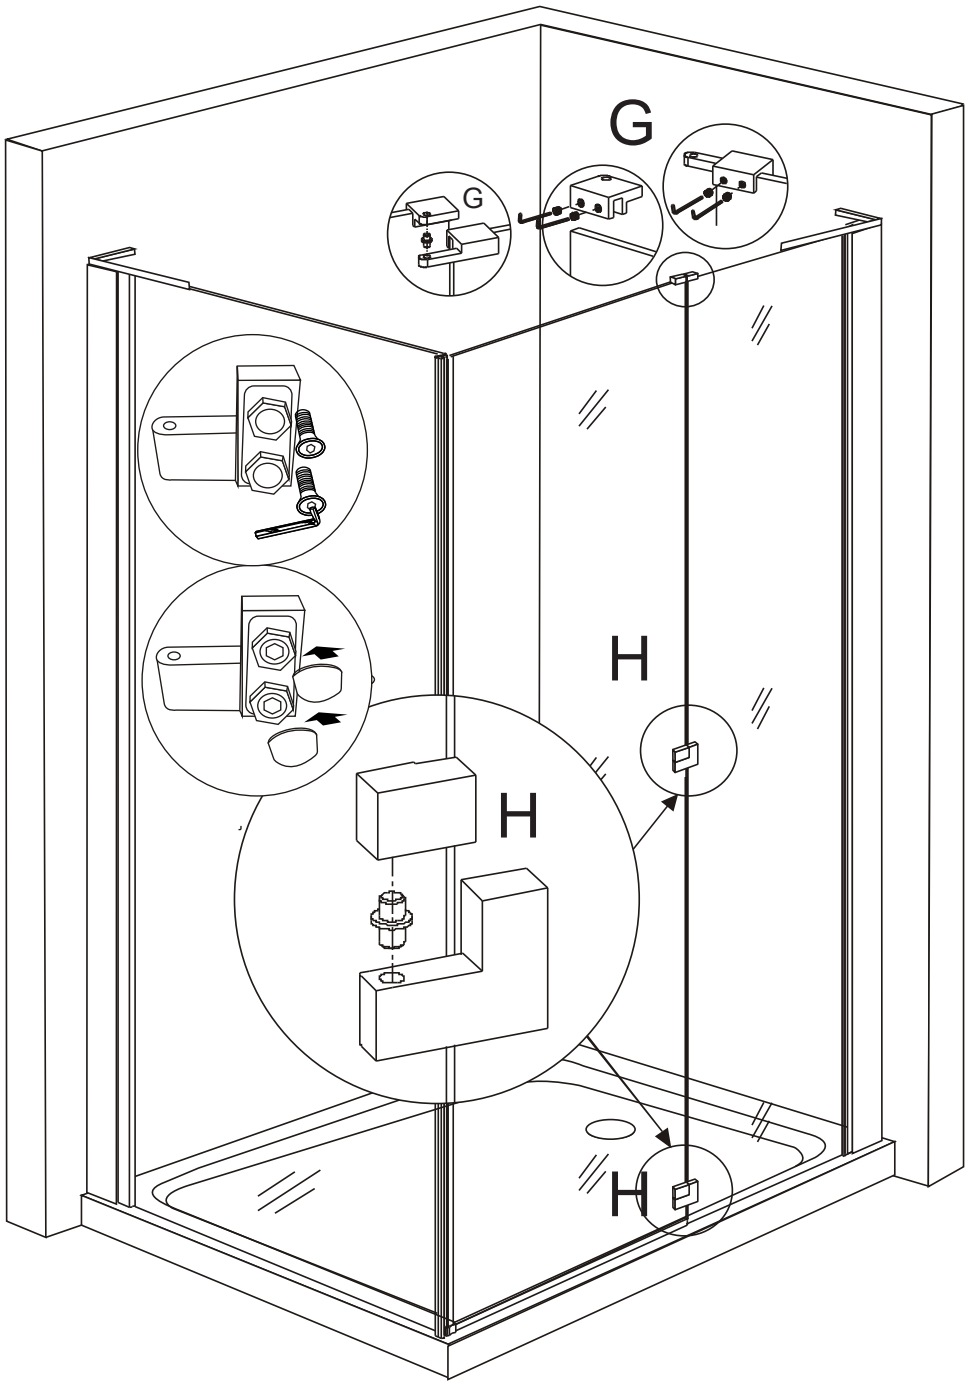

6. VISSAGE FINAL DE LA STRUCTURE AU MUR / FINAL WALL ATTACHMENT OF THE STRUCTURE

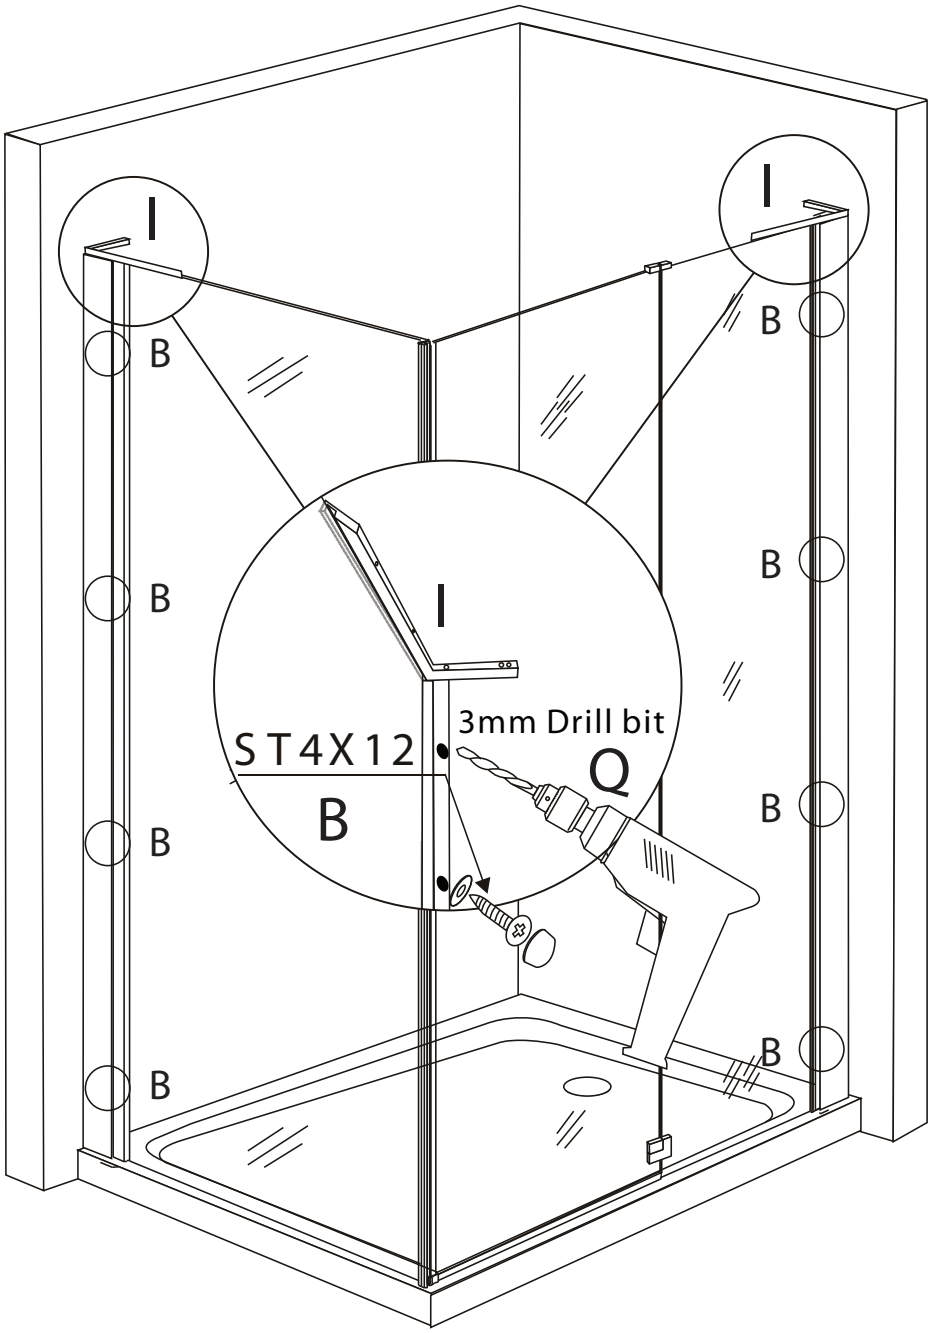

7. INSTALLATION DES PIÈCES DE FINITION / FINISHING PARTS INSTALLATION

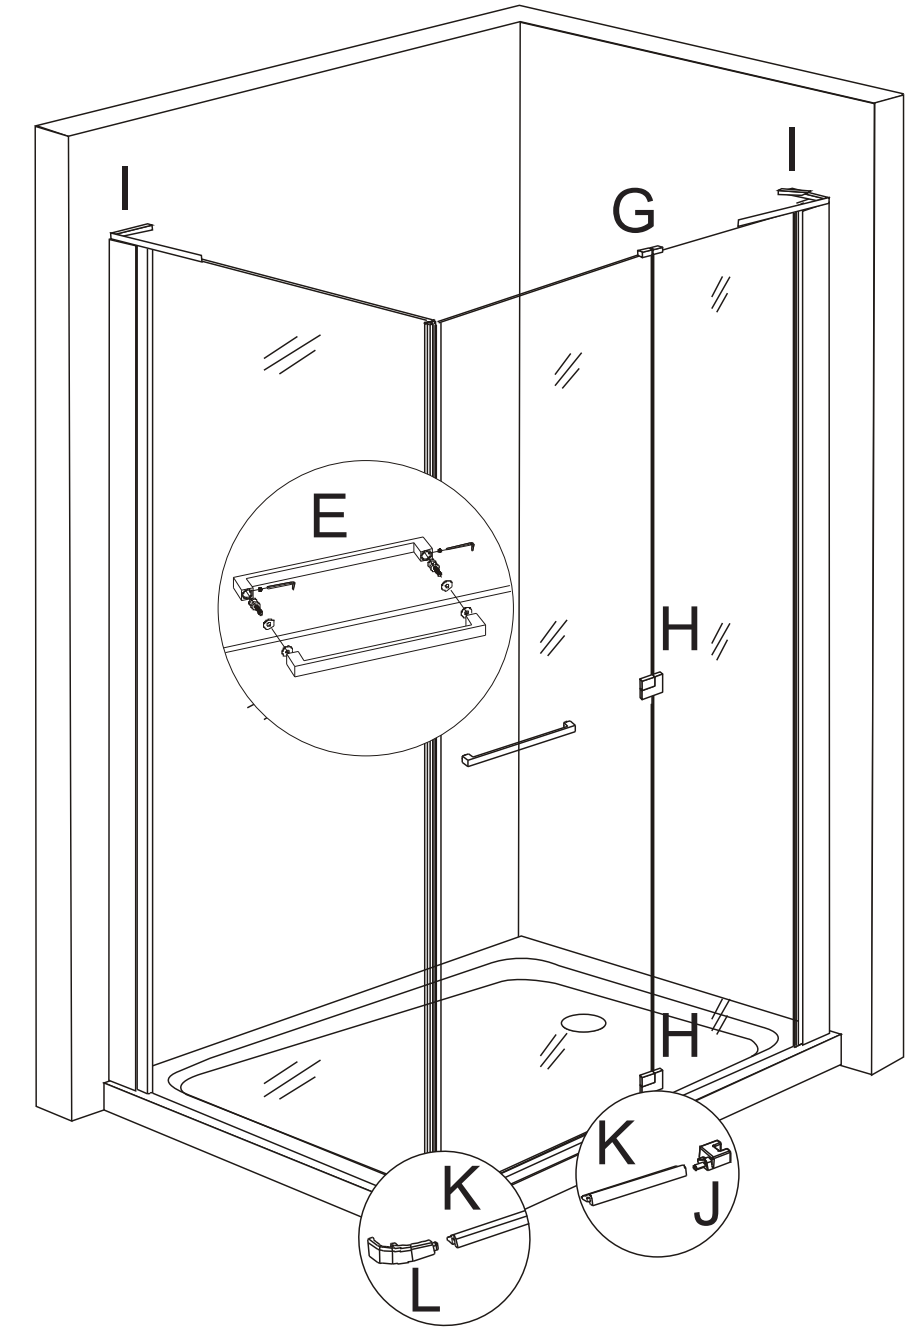

14. APPLICATION DU SILICONE / SILICONE APPLICATION

- Appliquer du scellant de silicone sur tous les joints extérieurs comme les jambages muraux et la base de douche.
- Ne pas utiliser la cabine de douche pour 24 heures afin de permettre au silicone de sécher complètement.

- Apply silicone sealant to all exterior joints between wall profiles and tray.
- Do not use the enclosure for 24hours, to allow the silicone to dry completely.